

Mode Musique

Note :

Le lecteur supporte les formats suivants: MP3 et WAV.

Le DRM (contenu protégé par le droit d'auteur, acheté en ligne) n'est pas pris en compte par le lecteur.



Aller au mode musique

- Appuyez sur les touches **◀** et **▶** pour vous rendre sur le mode « Musique ».
- Appuyez sur la touche **▶** pour accéder au mode musique.
- Appuyez sur les touches **◀** et **▶** pour naviguer dans l'arborescence de votre carte mémoire.
- Appuyez sur la touche **▶** pour mettre en pause / ou reprendre la lecture.

Ajuster le volume

Le réglage du volume s'effectue en appuyant sur les touches + et - du lecteur MP3

Titre suivant / Titre précédent

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez brièvement sur les touches **▶** / **◀** Pour effectuer passer au titre suivant ou précédent.

Avance / Retour Rapide

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez longuement sur les touches **▶** / **◀** Pour effectuer une avance ou un retour rapide du titre écouté.

Mode Vidéo

Introduction

Le format supporté par le baladeur D-JIX est l'AVI (redimensionné).

L'utilisation du logiciel de conversion fourni est obligatoire pour qu'une vidéo soit dimensionnée pour la taille d'écran du M1820.

Un AVI lisible par votre ordinateur ne sera pas forcément lu par le baladeur s'il est optimisé pour un écran d'ordinateur ou autre écran de taille différente de celle de D-JIX.

Note : Pour récupérer ce logiciel de conversion vidéo, merci de vous rendre sur notre site web : www.logic.com-europe.com sur la fiche produit du M1820, rubrique téléchargement.



Mode Vidéo

- Appuyez sur les touches **◀** et **▶** pour vous rendre sur le mode « Vidéo ».
- Appuyez sur la touche **▶** pour accéder au mode vidéo.
- Appuyez sur les touches **◀** et **▶** pour naviguer dans l'arborescence de votre carte mémoire.
- Appuyez sur la touche **▶** pour mettre en pause / ou reprendre la lecture.
- Appuyez à tout moment sur la touche « M » pour accéder de nouveau à l'arborescence de votre carte mémoire

Manuel d'utilisation

DJIX[®] M1820

Lecteur MP3



Photo non contractuelle

Sommaire

Déclaration de conformité	2
Précautions d'emploi	3
Sécurité liée à l'écoute	4
Présentation de l'appareil	5
Schémas et fonctions	5
Fonctions basiques	7
Mode Musique	10
Mode Vidéo	11
AVI/Convertir	12
Mode Radio FM	14
Mode Photos	15
Mode Texte	16
Mode enregistrement	17
Mode Explorateur	18
Mode Paramètres	19
Notice de dépannage et de maintenance	23
Champ d'application de la garantie	25

D-JIX M1820

Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (LOGICOM – 55 Rue de Lisbonne – 75008 PARIS)
Déclarons que le produit Lecteur MF3 D-JIX M1820 (O23) est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

- CEM 2004/109/CE La directive européenne de la compatibilité électromagnétique
 - EM 55022:2010 + AC:2011 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure.
 - EN 55024:2010 Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques d'immunité - Limites et méthodes de mesure.
 - EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 - EN61000-3-3:2013
 - EM 60950-1:2006+A1:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EM 50332-1:2000, EM 50332-2:2003 Normes acoustiques.
 - RoHS - 2011/65/UE Relative à la limitation de l'utilisation de certains substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
 - REACH Régulation N°1907/2006 : Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
- Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.
Reissy, le 18 Septembre 2015.
Bernard BESSIS
Président Directeur Général




2

D-JIX M1820

Précautions d'emploi

Merçi de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de D-JIX

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves dommages irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après-vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même : dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de régler les écouteurs à un niveau de volume élevé lorsque vous marchez dans la rue.
- Température d'utilisation : 0-40°C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprise et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

3

Sécurité liée à l'écoute



- Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
 - L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et hyperacousie).
 - Ce produit est conforme à la norme EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013 « Matériel de traitement de l'information, sécurité, partie 1 : exigences générales » conformément à l'arrêté du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux »
 - Pour assurer votre sécurité auditive, n'utilisez que les écouteurs et le casque fourni avec le baladeur.
- Une alerte s'affiche quand vous montez le volume.
Vous pouvez annuler cette alerte en appuyant sur **M** pour continuer.

4

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for a long period
Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée
Press (M) to continue


Schémas et fonctions

- Contenu de l'emballage**
- Un lecteur M1820
 - Une paire d'écouteurs
 - Un câble de connexion USB
 - Un manuel d'utilisateur

Caractéristiques

- Lecture MP3/WAV
- Ecran TFT 1,8 pouces (4,57cm)
- Enregistrement dictaphone haute qualité (micro intégré)
- Lecture de fichiers vidéo
- Formats supportés :
Image : JPG
Audio : MP3 / WAV (seulement les fichiers d'enregistrement)
Vidéo : AVI, logiciel d'encodage à télécharger sur www.logicom-europe.com sur la page du produit
- Port de carte Micro SD (jusqu'à 16Go)
- Périphérique de stockage USB
- Affichage des étiquettes ID3
- Plusieurs égaliseurs différents.
- Mode répétitions
- Charge par USB
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-Polymère 3.7V 150mAh
- * USB 2.0

5

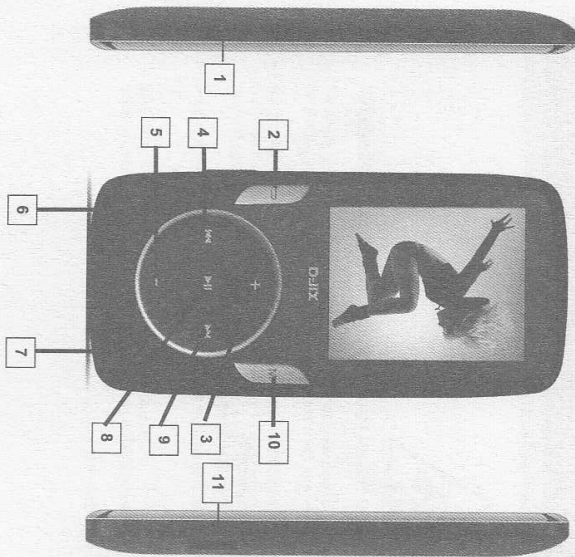

1. ON/OFF
2. Retour
3. Volume +
4. Précédent / Retour rapide
5. Volume -
6. Port USB
7. Prise Jack pour les écouteurs
8. Play / Pause
9. Suivant / Avance rapide
10. Menu
11. Carte Micro SD

Fonctions basiques

Mise sous ou hors tension de l'appareil

Mise sous tension : Positionnez le bouton latéral sur la position « ON », puis appuyez sur la touche « M1 » (environ 5 secondes).
 Si le bouton latéral est déjà sur la position « ON », vous devez appuyer sur la touche « M1 » (environ 5 secondes), pour allumer l'appareil. L'appareil affiche alors le menu principal.

Mise hors tension : appuyez sur la touche « M1 » (à peu près 5 secondes) pour éteindre l'appareil et/ou positionner le bouton latéral gauche sur la position « OFF ».

Note : Vérifier bien que l'interrupteur ON/OFF est bien sur la position ON, avant l'utilisation.

Note 2 : Si vous positionnez le bouton latéral gauche sur la position OFF, l'appareil perd les réglages que vous avez modifiés et retrouve ses paramètres d'usine. Pour garder vos propres réglages éteignez l'appareil avec la touche M1.


Note 3 : En cas de longue période d'inactivité, veuillez stocker le produit avec l'interrupteur sur la position « OFF ».

DJI X M1820

Charge

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche  , vous devez charger l'appareil au plus vite.

Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB, que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.

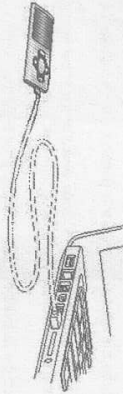

Note : Le temps de charge ne doit pas dépasser 3 heures. Il est recommandé de mettre l'interrupteur sur la position « OFF » avant de le charger.

DJI X M1820

Remarque :

Toute utilisation du lecteur est impossible lorsque l'appareil est hors tension (interrupteur latéral sur OFF).

Organisation du Menu Principal

Depuis tous les modes, appuyez longuement (environ 4 secondes) sur la touche « M » pour afficher le menu principal. Les modes disponibles dans le menu principal sont indiqués sur les captures d'écran du lecteur DJI X ci-dessous :

